

Fotobaren monterings-manual

Gratulerer! Du er nå i besittelse av et ekstremt kraftfullt redskap for underholdning, ice-breaking, team-building, latter og generell moro til enhver anledning for alle slags mennesker i alle aldre. Bruk varsomt og nyt øyeblikkene den skaper!



Servicetelefon
462 40 113



Slik ser Fotobaren ut ferdig montert



! Viktig!

Vi oppfordrer alle til å gå gjennom følgende steg for montering av Fotobaren så snart du har mottatt den. Det gjør det mulig for oss å bistå om du mot formodning skulle trenge hjelp, og sikre at alt er klart i god tid før den skal tas i bruk!

Forberedelser



Finn frem esken du har mottatt fra Fotobaren og ta av lokket. Har du bestilt rekvisitter eller en bakgrunn vil de ligge øverst.



Legg returlappen til side et øyeblikk (ta godt vare på denne). Ta så ut Fotobaren for å komme til resten av innholdet.



Ta ut resten av innholdet fra esken. Legg returlappen tilbake i boksen, ta på lokket og sett boksen bort et trygt sted.



Du skal nå ha en tripodstand, strømforsyning med ledning, og selve Fotobaren foran deg.



1 Sett opp tripod-stativet



Bøy ben over på motsatt side til du hører et klikk.

Gjenta for hver av de tre benene.

Dra de tre leddene på hvert ben helt ut og lås.

2 Sett på Fotobaren



Finn frem selve Fotobaren.

Løsne klampen på baksiden om nødvendig.

Sett klampen på mellom de to utstikkene øverst på stativet og stram til.

3 Koble på strømforsyning



Plugg strømlledning i Fotobaren i ene enden og til strøm i andre enden.

Skr u på strømmen til Fotobaren.

Vri lysbryteren til ønsket styrke.

4 Sikre ledninger



Bruk stripsene på ledningen til å feste den til stativet.

Dette sørger for at ingen snubler bort eller drar med seg ledningen.

Fest ledningen med strips hele veien ned til foten.

5 Start enheten



Trykk på hjem-knappen nederst på enheten for å vekke den til live.

Får du ikke liv i enheten?

1. Sjekk at strøm er tilkoblet og på.
2. Er enheten ladet ut under transport må den få lade i 15 minutter før du skruer på. Se etter ladeikon på skjermen.
3. Trykk og hold inne knappen i hullet øverst for å skru på.

6 Start appen og ha det gøy!




1. Koble på WiFi (valgfritt)



2. Start appen

3. Start ditt event

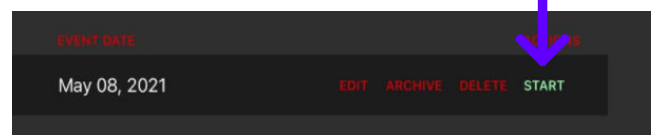

Nedpakking og retur



Etter bruk pakkes Fotobaren ned på samme måte som før du pakket den ut. Finn frem og sett på returlappen utenpå esken. Lever til nærmeste postkontor senest neste virkedag.

Nytt event på gang?

Fotobaren passer til det aller meste av sosiale sammenkomster. Bestill bekymringsløst med gratis ombooking til ny dato i dag!

BOOK NÅ → FOTOBAREN.NO

